

BOYA PREMIUM
para delimitación vial
ROUND ROAD marker



Nueva formulación en Pigmentación
New Pigment Formulation Now!



Usos técnicos:

- Delinear isletas.
- Carriles exclusivos.
- Entronques.
- Glorietas.
- Ciclo vías.

Technical use:

- To mark lanes, walking areas and exclusive lanes.
- To delimit vehicle restricted areas.
- To mark arbor areas.
- To divide exclusive bicycle lanes.



BOYA PREMIUM para delimitación vial

ROUND ROAD marker

"Por su inversión y seguridad nuestros productos están protegidos por certificados y patentes internacionales."

CARACTERÍSTICAS / FEATURES:



MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCION	ESTABILIZADOR UV
COLOR	AMARILLO, BLANCO, VERDE
DENSIDAD	.70 +/- .05 KG
RESISTENCIA AL PESO	27 TONELADAS
COMPRESION SIMPLE	+/- 50% DEFORMACION SIN FRACTURA
RECUPERACION	+/- 10% BAJO CARGA DE 96 TONELADAS
TRITURACION	1090 KG/CM2 SIN DESGARRE
DESARRAMIENTO	PRESION 3250 KG SIN MOSTRAR FRACTURA
RETROREFLECTIVIDAD	612.8 MCD/LUX
OJO DE GATO	28mm
EMPAQUE	
No PIEZAS	20 PZ
DIMENSION	80 X 50 X 20 CM
PESO	16KG
PAIS DE ORIGEN	MÉXICO


DIMENSIONES / MEASUREMENTS:

Vista Inferior / Bottom view




"Ranura circular cónica para anclaje en pegamento epoxico, sin soportes internos."
 "Circular rear to install the piece by epoxy adhesive without using inward backings."

Vista Frontal / Front view

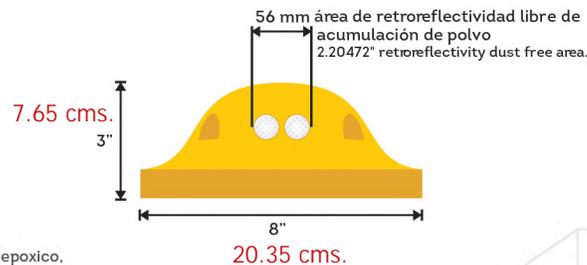


Vista superior / Upper view

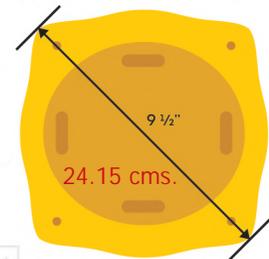


INSTALACIÓN / INSTALLATION:

Paso 1: DIRECCIÓN CORRECTA
 Step 1: CORRECT DIRECTION

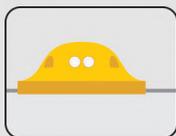


Colocar la boya apuntando los reflejantes con dirección al conductor según el sentido de la calle. / Place the round road marker exposing the "cat's eye" toward the motorist, according to the current traffic orientation.

Paso 2: PERFORAR CONCRETO
 Step 2: PERFORATE PAVEMENT

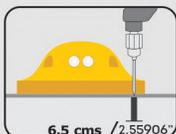


Yerforar con broca 1/4" X 5".
 Perforate with a 1/4" X 5" drill bit.

Paso 3: CLAVO A PRESIÓN
 Step 3: INSERT THE GROOVING BOLT BY PRESSURE

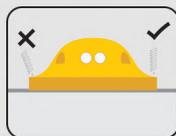

Coloque el clavo en el ojillo correspondiente para evitar perforaciones extras de 1/4" X 3. / Place the grooving bolt into the hole of the round road marker, avoiding extra perforations.

Paso 4: CLAVAR CON MARTILLO
 Step 4: HAMMER ON THE HEAD OF THE GROOVING BOLTS

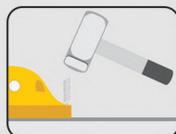

Para una sujeción excelente coloque 4 clavos de 1/4 X 3. / For best results in fastening insert four grooving bolts of the same size 1/4 X 3".

SUJECIÓN / FASTENING:



SUJECIÓN GARANTIZADA.
 TORNILLOS HERSAN

GUARANTEED FASTENING
 BY USING INSTALLATION
 ACCESSORIES HERSAN

Para la instalación de la boya por medio del sistema de sujeción de clavos se debe utilizar clavos de 1/4 x 3" para perforar con broca de concreto de 1/4 x 6". / For a suitable road marker fastening system, 1/4 x 3" grooving bolts should be used to perforate use a 1/4 x 6" drill bit for concrete surfaces.

NOTA: Si va utilizar esta boya como tope pregunte a nuestro departamento tecnológico para mayor información. Important Notice: The round road marker is not recommended as a speed bump or vehicle stopper. For further information, please contact our Technical Department.

FABRICADOS CON MATERIALES RECICLABLES Y NO CONTAMINANTES
 MADE OF NONCONTAMINANT AND RECYCLABLE MATERIALS